beurer MG 150

P

(P) Massajador para a nuca

Instruções de utilização

Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany
Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Fax: +49 (0)731 / 39 89-255
www.beurer.de • Mail: kd@beurer.de

CE

PORTUGUES

Legenda

Serão utilizados os seguintes símbolos neste manual de instruções, bem como na placa de características:

ADVERTÊNCIA Alerta para situações que implicam riscos de ferimento ou riscos para a sua saúde.

ATENÇÃO Aviso de segurança que informa sobre possíveis danos no aparelho e/ou nos acessórios.

Nota Indicação de informações importantes.

O aparelho está protegido por um isolamento duplo e, por isso, corresponde à classe de protecção 2.

Só usar em recintos fechados.

1. O seu aparelho

Este massajador eléctrico permite usufruir dos efeitos eficazes e relaxantes de uma massagem sem precisar de outra pessoa. As massagens podem ter efeito relaxante ou estimulante e são usadas para combater músculos doridos, dores e cansaço. O dispositivo proporciona uma massagem vigorosa e intensa na área das costas e dos ombros.

O aparelho destina-se apenas ao **uso pessoal** e não ao uso médico ou comercial.

2. Destino previsto

Este dispositivo destina-se exclusivamente à massagem na área das costas e dos ombros do corpo humano. Ele não pode substituir um tratamento médico. Não utilize o massageador, se um ou vários avisos de alerta forem aplicáveis ao seu caso. Se não tiver a certeza se o massageador é adequado para si, pergunte ao seu médico.

Para evitar danos para a sua saúde, a utilização do massajador é expressamente desaconselhada nos seguintes casos:

- Existência de dispositivos eléctricos implantados (por ex., pacemaker)
- Existência de implantes metálicos
- Para crianças e animais
- Havendo uma alteração patológica ou qualquer ferida na região do corpo que se pretende massajar (por ex., dores ciáticas, ferida aberta)
- Na cabeça e partes duras do corpo (por ex., ossos e articulações)
- Na face (olhos), sobre a laringe ou outras partes sensíveis do corpo
- Em partes da pele ou do corpo inchadas, queimadas, inflamadas ou lesionadas
- Em feridas de laceração, capilares, varizes, acne, couperose, herpes ou outras doenças dermatológicas
- Durante a gravidez
- Enquanto está a dormir
- Depois de ter tomado medicamentos ou álcool (capacidade de percepção limitada!)
- Enquanto vai a conduzir um veículo

Este aparelho não se destina a ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades psíquicas, sensoriais ou mentais limitadas ou que não disponham da experiência e/ou conhecimentos necessários à sua utilização, a não ser que sejam vigiadas por uma pessoa responsável pela sua segurança ou que tenham recebido instruções dessa pessoa sobre a utilização correcta do aparelho.
As crianças devem ser vigiadas, por forma a evitar que brinquem com o aparelho.

Antes de utilizar o aparelho, consulte o seu médico
- quando sofre de uma doença grave ou quando foi recentemente operado na parte superior do corpo,
- tromboses,
- diabetes,
- no caso de dores de origem desconhecida.

O aparelho só está previsto para a finalidade descrita nestas instruções de utilização. O fabricante não se responsabiliza por danos decorrentes de uma utilização incorrecta ou imprudente.

3. Instruções de segurança

Leia estas instruções de utilização com atenção! A inobservância das instruções seguintes pode originar lesões em pessoas ou danos materiais. Guarde este manual de instruções e faculte-o também a outros utilizadores. Entregue este manual quando passar o aparelho a outras pessoas.

ADVERTÊNCIA
Guarde os materiais de embalagem fora do alcance das crianças. Existe perigo de sufocação.

Choque eléctrico

ADVERTÊNCIA
Como acontece com todos os aparelhos eléctricos, também este aparelho de massagem deve ser empregado com cuidado e prudência, por forma a evitar perigos por choques eléctricos.

Por isso, tenha em atenção o seguinte:
- Utilize o aparelho apenas com a tensão de rede indicada no aparelho.
- Nunca utilize o aparelho ou os acessórios quando estes apresentam danos visíveis.
- Não utilize o aparelho durante uma trovoada.

No caso de defeitos ou falhas de funcionamento, desligue imediatamente o aparelho e isoleo da rede de electricidade. Não puxe pelo fio eléctrico nem pelo aparelho para tirar a ficha da tomada. Nunca segure nem transporte o aparelho pendurado no fio eléctrico. Mantenha uma distância suficiente entre os fios eléctricos e as superfícies quentes. Não entalar, dobrar nem torcer o fio. Não enfiar agulhas ou objectos pontiagudos no cabo ou no dispositivo.

Assegure-se de que o aparelho de massagem e o cabo de ligação à rede eléctrica não entram em contacto com vapor, água ou outros líquidos. Por isso, use o aparelho unicamente em recintos fechados e secos (por ex., nunca o use na banheira ou na sauna).

Não pegue no aparelho, quando este tiver caído na água. Puxe imediatamente a ficha da tomada.
Não use o dispositivo se ele apresentar danos visíveis ou se verter líquido.
Não exponha o aparelho a impactos fortes e não o deixe cair.

Reparação

ADVERTÊNCIA

- As reparações nos aparelhos eléctricos só podem ser feitas por técnicos especializados. Uma reparação incorrecta pode implicar riscos consideráveis para o utilizador. No caso de necessitar reparações, contacte o serviço de assistência técnica ou um revendedor autorizado.
- O fecho éclair do massajador não pode ser aberto. Ele está lá apenas por motivos inerentes à tecnologia de fabrico usada.
- Se o cabo apresentar qualquer dano, terá de ser substituído por um revendedor autorizado.

Perigo de incêndio

ADVERTÊNCIA

Em caso de utilização imprópria ou não observância das instruções de utilização presentes, existe, em determinadas condições, perigo de incêndio!

Por isso, nunca utilize o massageador

- tapado, por exemplo, com cobertor, almofada, etc.,
- nas proximidades de gasolina ou de outras substâncias facilmente inflamáveis.

Manuseamento

ATENÇÃO

Depois de cada utilização e antes de cada limpeza, deve desligar o aparelho e tirar a ficha da tomada.

- Não introduza quaisquer objectos nas aberturas no aparelho. Assegure-se de que as peças móveis podem mover-se sempre sem restrições.
- Utilize o aparelho apenas em posição vertical e nunca o coloque deitado no chão.
- Proteja o aparelho de temperaturas elevadas.

Eliminação

ATENÇÃO

Siga as disposições locais relativas à eliminação dos materiais. Elimine o aparelho de acordo com o Regulamento do Conselho Europeu relativo a resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos 2002/96/CE (REEE). No caso de perguntas, queira dirigir-se à autoridade municipal competente em matéria de eliminação de resíduos.

4. Descrição do aparelho

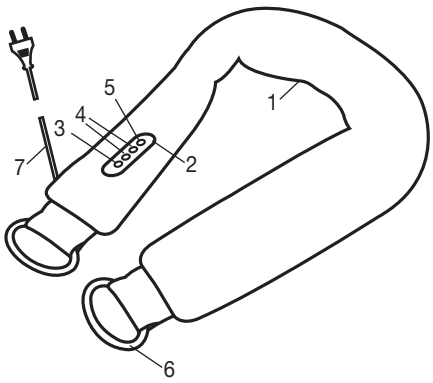

1. Cabeças de massagem (parte de baixo do dispositivo)
2. Elemento de comando
3. Botão ⏻ com LED de controlo
4. Botões +/–
5. Botão "Mode"
6. Pegas
7. Cabo de ligação à rede eléctrica

5. Colocação em funcionamento

- Remova a embalagem.
- Verifique se o dispositivo e o cabo apresentam quaisquer danos
- Meta a ficha de ligação na tomada do massageador.

6. Utilização

A massagem deve transmitir uma sensação agradável e relaxante durante todo o tempo.Ligue o massajador no botão ⏻. A massagem é sempre iniciada no nível mais baixo e com o primeiro programa de massagem. Com os botões +/- poderá optar por um de três níveis de intensidade de massagem. O dispositivo dispõe de seis programas de massagem diferentes, que poderá seleccionar com a tecla "Mode". Ao desligar o dispositivo, ele volta para a posição inicial, o que significa que, ao ligar, voltará a ser iniciado com o primeiro programa de massagem e o nível de intensidade mais baixo.
As pegas permitem aumentar ou reduzir a pressão de encosto e adaptar a posição do dispositivo. Prima de novo o botão ⏻ para desligar o dispositivo.

Nota

- Utilize o massageador, no máximo, durante 15 minutos. Se a massagem durar mais tempo, a estimulação excessiva dos músculos pode causar tensões nos músculos em vez de os relaxar.
- O aparelho dispõe de um sistema de corte automático, que desliga o aparelho ao fim de 15 minutos.
- Antes de voltar a usá-lo, deixe o aparelho arrefecer durante 15 minutos.
- O massajador dispõe de uma protecção contra sobreaquecimento, que desliga o dispositivo automaticamente se este aquecer em demasia. Caso isso alguma vez ocorra, deixe o dispositivo arrefecer durante 30 minutos antes de o voltar a ligar.

7. Conservação e armazenamento

Limpeza

ADVERTÊNCIA

- Tire a ficha da tomada antes de limpar o aparelho.
- Limpe o aparelho unicamente da forma descrita. Não podem infiltrar-se quaisquer líquidos no aparelho.
- Pequenas manchas podem ser removidas com um pano húmido. Limpe sempre só a parte superior do dispositivo.
- Só volte a usar o equipamento quando este estiver completamente seco.

Armazenamento

Quando deixar de utilizar o aparelho por um período mais prolongado, guarde-o na embalagem original, num ambiente seco e sem quaisquer objectos pesados colocados em cima.